


Félicitations! Avec l'acquisition d'un produit Posiflex™, vous améliorez votre qualité de vie en investissant dans votre santé.

Installation

1- Positionnement de la plaque au sol

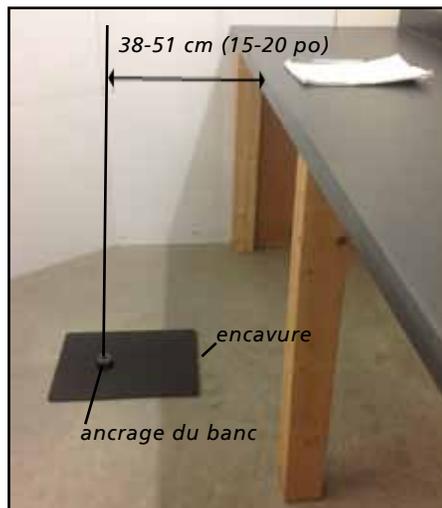

Positionnez la plaque de métal au sol avec l'encavure du côté de la surface de travail. L'ancrage du banc sera à une distance de 38 à 51 cm, selon la taille de l'utilisateur.



Placez le tapis antifatigue par-dessus la plaque. Le trou sur le tapis s'emboîte avec l'ancrage de la plaque au sol.

3- Mise en place du banc



Installez le banc en insérant la tige du banc dans l'ancrage au sol. La tige sert de pivot. Une fois ancré, le devant du banc doit faire face au poste de travail. Le banc est bien positionné lorsque le bourrelet avant du siège fait face à la table de travail et le banc est fléchi vers l'avant.

4- Utilisation du banc



Ajustez la hauteur du banc en tirant sur le levier situé à gauche du siège.

Le banc Posiflex debout permet de s'appuyer tout en ayant les jambes droites, comme en position debout. Appuyez les fesses sur le banc, le bourrelet avant du siège empêche de glisser. Ajustez la hauteur du siège afin que vos jambes soient droites. Les jambes sont avancées sous la surface de travail afin de créer une triangulation avec le banc.

Vous pouvez avancer et le banc vous suit. Vous pouvez aussi pivoter en déplaçant les pieds de gauche à droite, tout en gardant TOUJOURS les pieds sur le tapis. Si vos pieds sortent du tapis, le banc pourrait glisser vers l'arrière.

Pour déplacer la plaque de métal, il est important de la soulever et non de la glisser sur le sol, afin de ne pas endommager le caoutchouc antidérapant sous la plaque.

Entretien

Nos produits sont fabriqués avec des matériaux de grande qualité pour vous procurer confort et durabilité.

Pour un entretien régulier, utilisez du savon doux et de l'eau. Passez régulièrement la balayette dans l'ancrage au sol afin d'éviter l'accumulation de saletés qui pourraient nuire à la rotation du banc.

Garantie limitée

Posiflex garantit au consommateur que ses produits sont exempts de tout vice de matériau ou de fabrication. Cette garantie entre en vigueur à compter de la date de livraison du produit et ce pour une période d'un (1) an d'usage normal. Posiflex ne sera en aucun cas tenu responsable de bris causés par un usage abusif, une utilisation non prévue ou incorrecte, une modification ou toute autre utilisation excédant les limites établies du produit. Les produits retournés, port payé, pour inspection et reconnus comme étant défectueux seront, selon le choix de Posiflex, soit réparés ou remplacés sans frais. Aucune autre réclamation, pour des réparations extérieures non autorisées ou autres frais, ne sera acceptée. Les produits ne peuvent être retournés sans autorisation écrite préalable de Posiflex. Les demandes d'autorisation devront être soumises par écrit et être accompagnées de l'original du bon de commande, du numéro de facture Posiflex et d'une copie de la facture du produit. **Cette garantie est exclusive et remplace toutes autres garanties et recours que ce soit, incluant mais non limité aux agents, employés, ou représentants de Posiflex qui n'ont aucune autorisation pour faire des affirmations ou promesses, pour effectuer des démarches ou offrir des garanties autres que celles décrites dans ces conditions générales et concernant tout produit de Posiflex. Posiflex ne pourra en aucun cas être tenu responsable des dommages causés par le transport, les accidents, le feu, les modifications non autorisées, l'usure normale ou l'usage abusif. De plus, Posiflex n'acceptera aucune responsabilité quelle qu'elle soit concernant les dommages secondaires ou indirects,** incluant sans restrictions la perte de profits ou tout dommage semblable causé par (a) le design, la fabrication, la livraison, l'installation, la réparation, la manipulation ou l'utilisation des produits de Posiflex ou d'une des ses composantes, (b) tout bris ou défaut réel ou présumé d'un produit de Posiflex ou d'une de ses composantes, ou (c), toute violation réelle ou présumée, ou non-exécution de la présente garantie par Posiflex.